



**JIMÉNEZ
MENDOZA LUIS
GUSTAVO**

PROCESO DE VACIADO PARA
TACELES DE CERAMICA


INTRODUCCIÓN

- Cada taza cuenta una historia, moldeada con amor y cuidado por hábiles artesanos. La suavidad de la cerámica, combinada con diseños cautivadores, transforma cada sorbo en un momento especial. Desde la calidez de tu primera taza de café hasta la tranquilidad de tu infusión nocturna, nuestras tazas de cerámica están diseñadas para realzar cada momento de tu día.

PASO 1

Seleccione mi objeto que iba a vaciar.



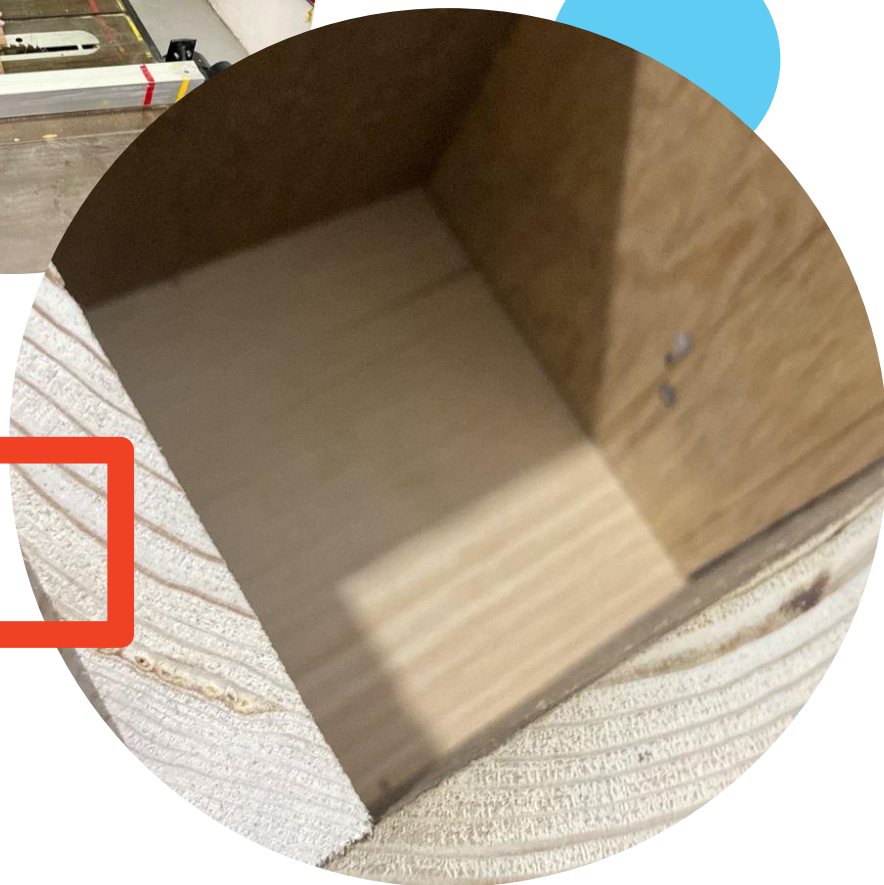

PASO 2

Se tuvo que cortar y realizar una caja de madera para el vaciado.



PASO 3

- Se presento el objeto en la caja, y se selló con plastilina para el primer vaciado del primer taclel.



PASO 4

- Se comenzó con la preparación de la barbotina para el primer tacel.

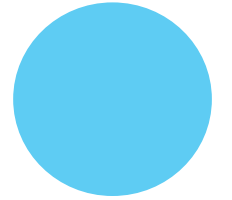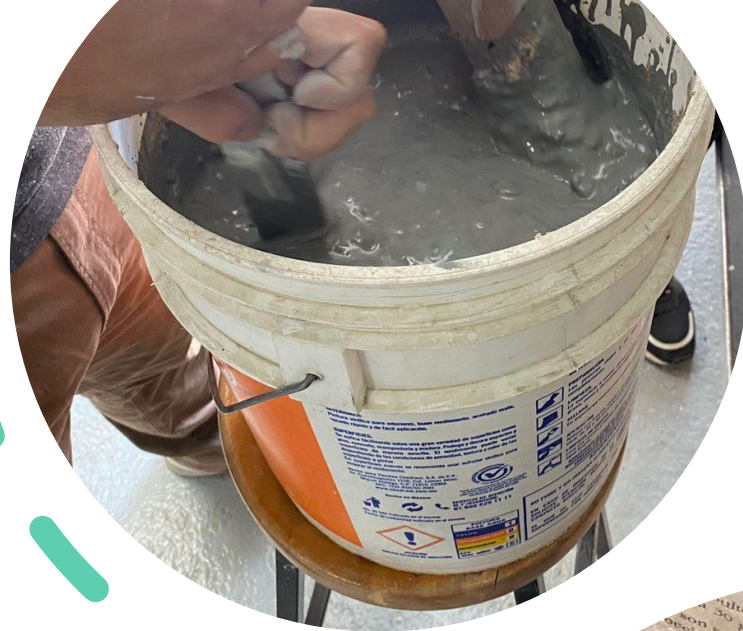


PASO 5

Se hizo el primer vaciado, revisando bien que no tuviera fugas de cerámica.




PASO 7

- Quedo listo el primer tacel, se detalló y se limpió para realizar el segundo vaciado.

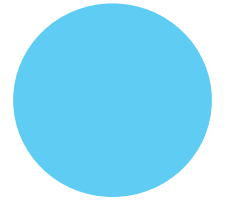


PASO 8

- Se volvió a realizar un segundo vaciado para la culminación de las bases de cerámica y listas para hacer un vaciado del producto esperado.

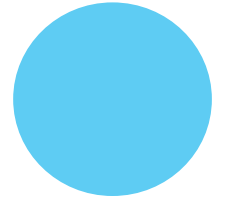

PASO 9

- Se realizo el primer vaciado, y se espera un tiempo promedio de media hora para que tenga buen grosor la taza y no se rompa tan fácilmente.

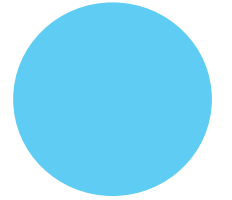



PASO 10

- Se regresa la barbotina sobrante y se deja esperar otros 30 minutos para retirar los taceles.

PASO 11

Se comienza con el detallado para que no le queden poros de cerámica.





RESULTADO FINAL